




Fx Series 5

Schnellinstallationsanleitung

Eine vollständige Bedienungsanleitung finden Sie unter
www.frama.ch/Fx5

F R A M A
 mail. message. managed.

Gerätekomponenten:

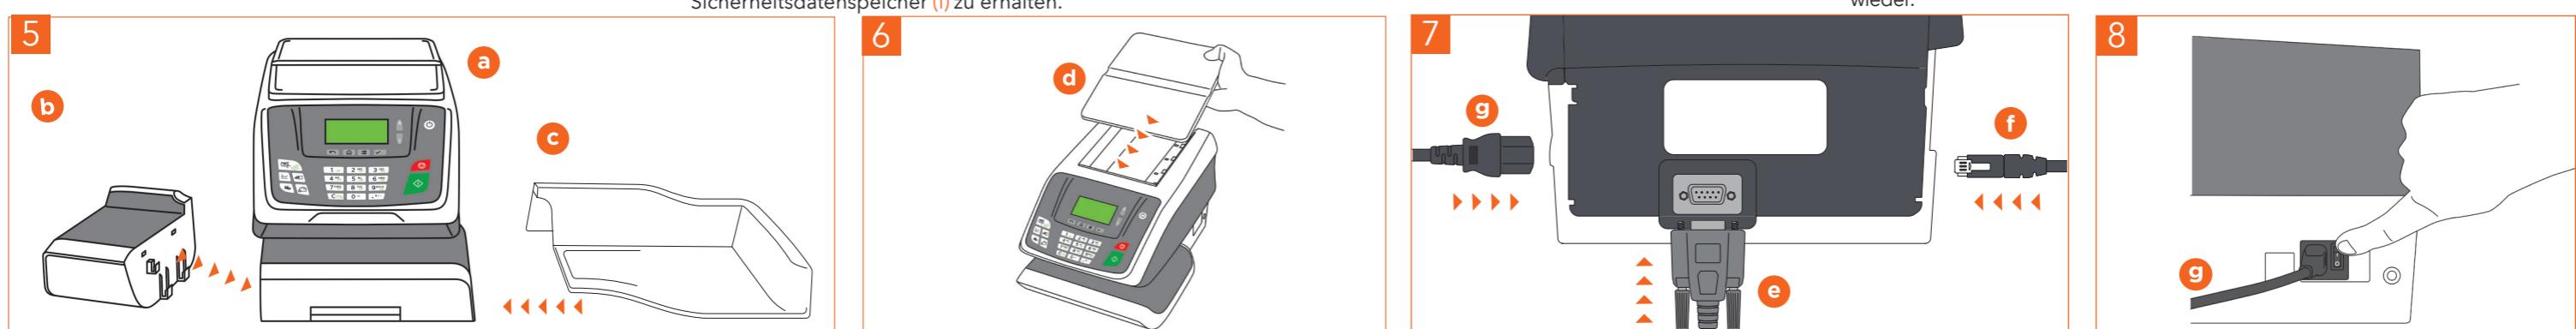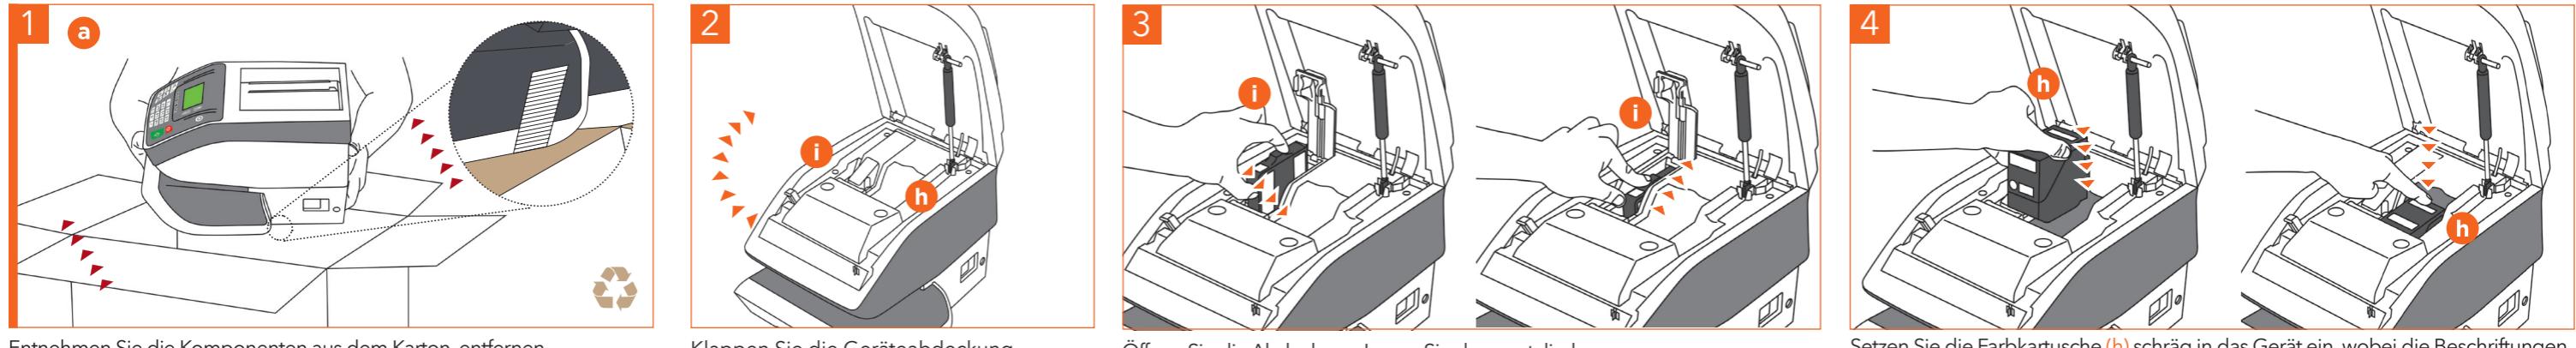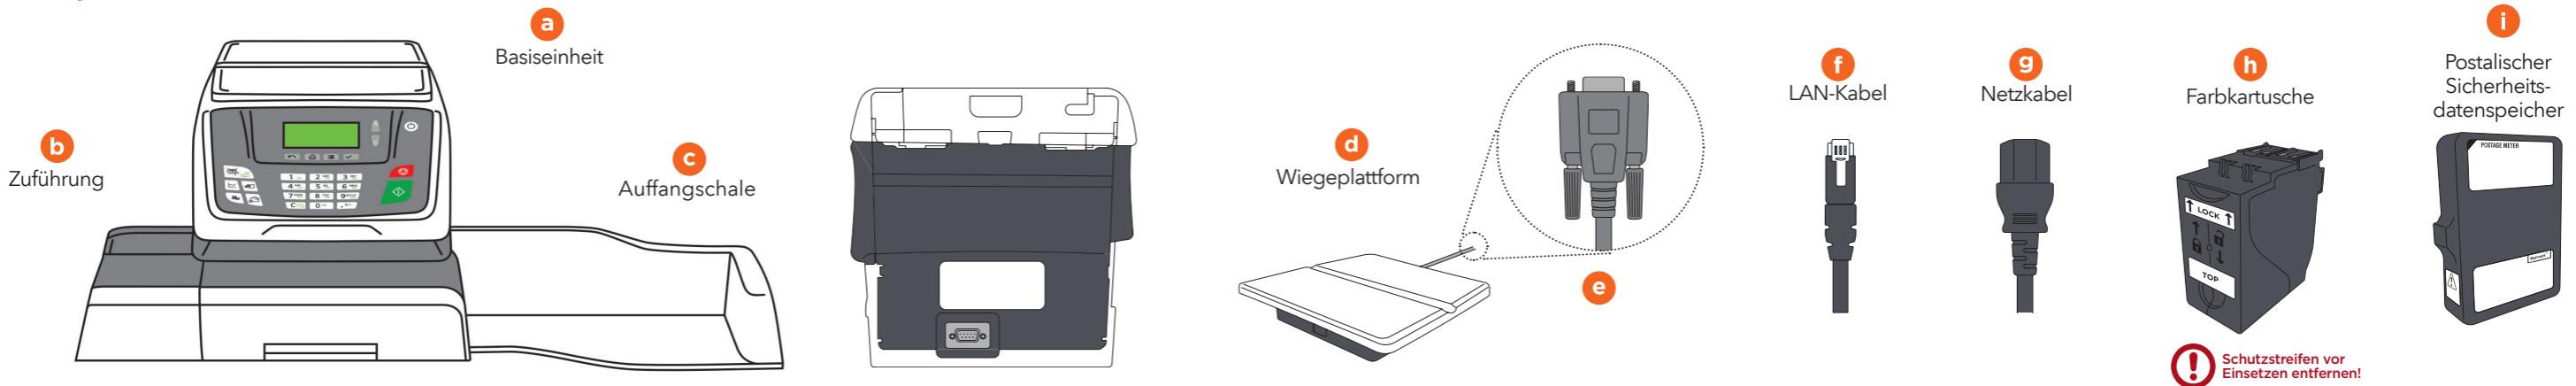


Fx Series 5 Schnellbedienungsanleitung

Bestellungen für Verbrauchsmaterial im Internet unter www.framashop.ch


Einführung in die Frankiermaschine

Bildschirminformationen

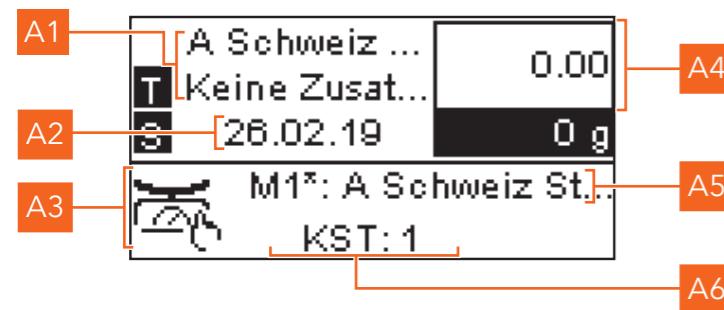

- A1 Produkt und Zusatzeinstellungen
 A2 Druckdatum
 A3 Wiegeart
 A4 Portowert und Gewicht
 A5 Gespeicherter Job (Produkt, Frankierungseinstellungen, Kostenstelle)
 A6 Aktuelle Kostenstelle

Kurzwahltasten

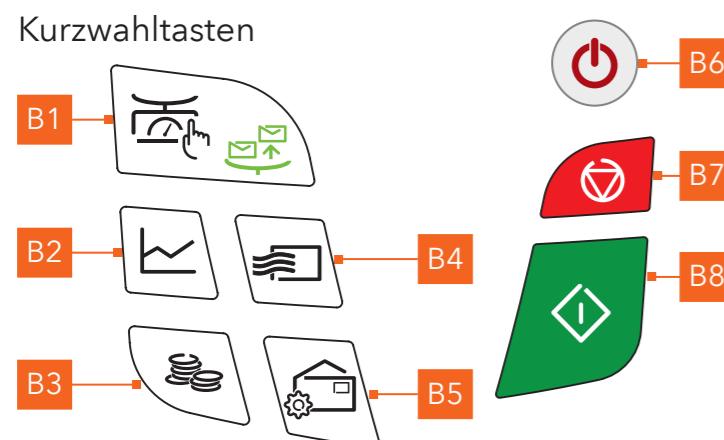

- B1 Kurzer Druck: Wechsel zur manuellen Gewichtseingabe
 Langer Druck: Differenz-Wiegemode
 B2 Berichte
 B3 Guthaben
 B4 Auswahl von Produkt und Zusatzeinstellungen
 B5 Druckmodus und Abdruckeinstellungen
 B6 Kurzer Druck: Standby/Betrieb (orange/grün)
 Langer Druck: System ausschalten
 B7 Stoppt den Druckvorgang
 B8 Startet den Druckvorgang

In wenigen Schritten zur Frankierung

1

Kurzer Druck: Löschen der Display-Anzeige
Langer Druck: Zugriff auf die Reset-Funktion der Wiegeplattform

Kurzer Druck: Starten des Geräts mit den werkseitigen Voreinstellungen
Langer Druck: Ausschalten des Systems

Rückkehr zum Startbildschirm

2a Zum Wiegen einer Postsendung ...
Legen Sie sie auf die Wiegeplattform:

1. Als Symbol A3 muss  angezeigt werden
2. Legen Sie die Postsendung auf die Wiegeplattform


2b oder, wenn Sie das Gewicht kennen ...
Geben Sie das Gewicht manuell ein:

1. Drücken Sie auf 
2. Geben Sie das Gewicht ein und drücken Sie kurz auf 

3

Auswahl des Produkts (und Zusatzeinstellungen):


Das Produkt und die gewählten Zusatzeinstellungen werden oben am Display angezeigt.

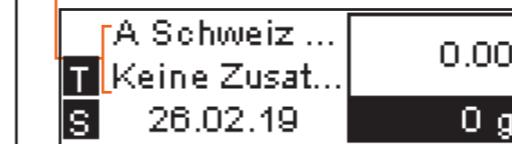

Zusatzeinstellungen ändern oder hinzufügen:

1. Drücken Sie auf 

Der Gebührenauswahl-Bildschirm wird angezeigt.

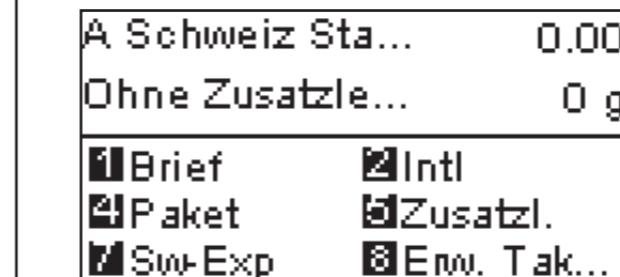

2. Verwenden Sie das Tastenfeld zur Auswahl eines Produkts, einer Zusatzeinstellung oder eines Sondertarifs.

3. Drücken Sie kurz auf  zur Bestätigung Ihrer Eingaben und zur Rückkehr zum Startbildschirm.

4

Nach Abschluss aller Eingaben wird die Frankierung aufgedruckt:

1. Drücken Sie auf , um den Druckvorgang der Frankiermaschine zu starten.



2. Sobald das Gerät startet, führen Sie die Post von der linken Seite zu.

Guthaben aufladen

Drücken Sie auf , wählen Sie **Guthaben** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Nach erfolgreichem Aufladen des Guthabens wird die Meldung „Guthaben erfolgreich geladen“ angezeigt.

Hinweis: Um zur Maschine Guthaben hinzufügen zu können, muss auf Ihrem Portokonto Guthaben vorhanden sein.

Ersetzen der Farbkartusche


1. Entfernen Sie die Schutzstreifen der Druckköpfe an der neuen Kartusche.
2. Klappen Sie die Geräteabdeckung auf und folgen Sie den Anweisungen auf dem Etikett im Geräteinneren.



Briefstau



1. Drücken Sie auf , um den Druckvorgang zu stoppen.
2. Ziehen Sie den Öffnungsgriff unten am Gerät nach oben und entnehmen Sie den eingeklemmten Umschlag mit der anderen Hand.

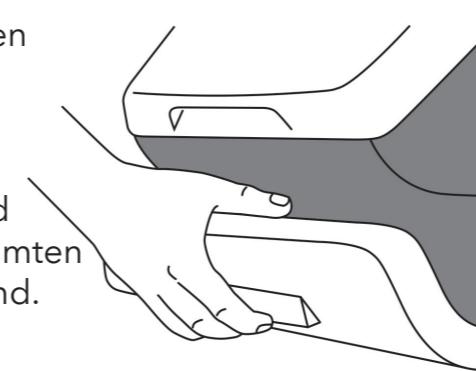

Eine vollständige Bedienungsanleitung finden Sie unter www.frama.ch/Fx5



- 08/07/2019