
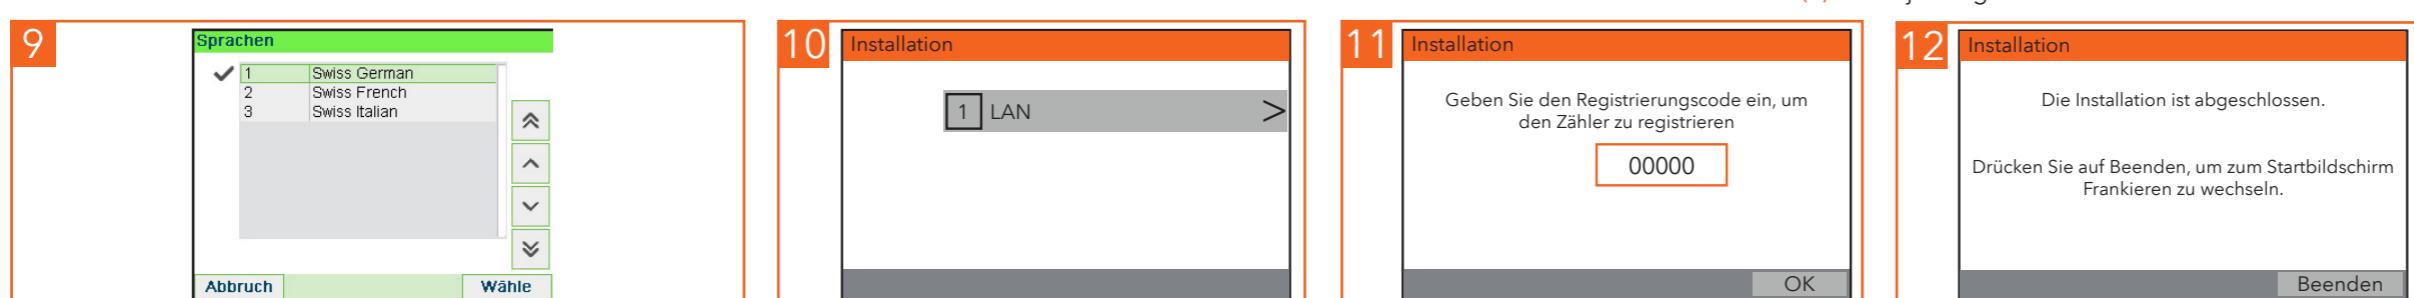
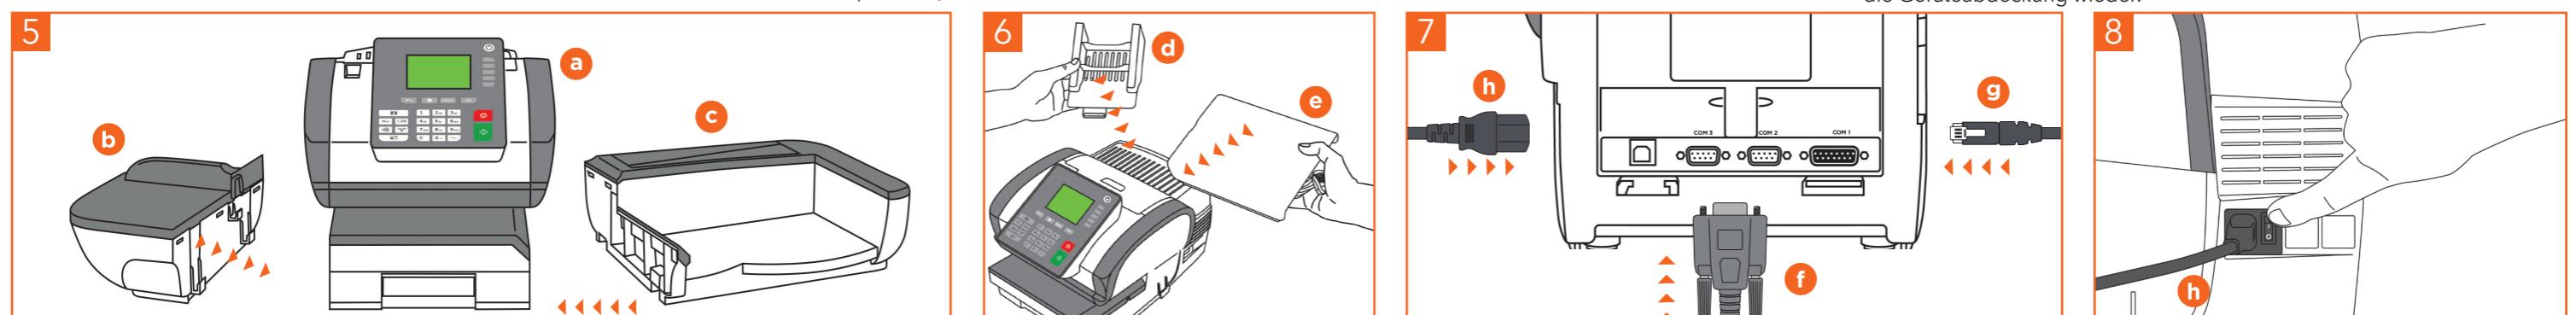
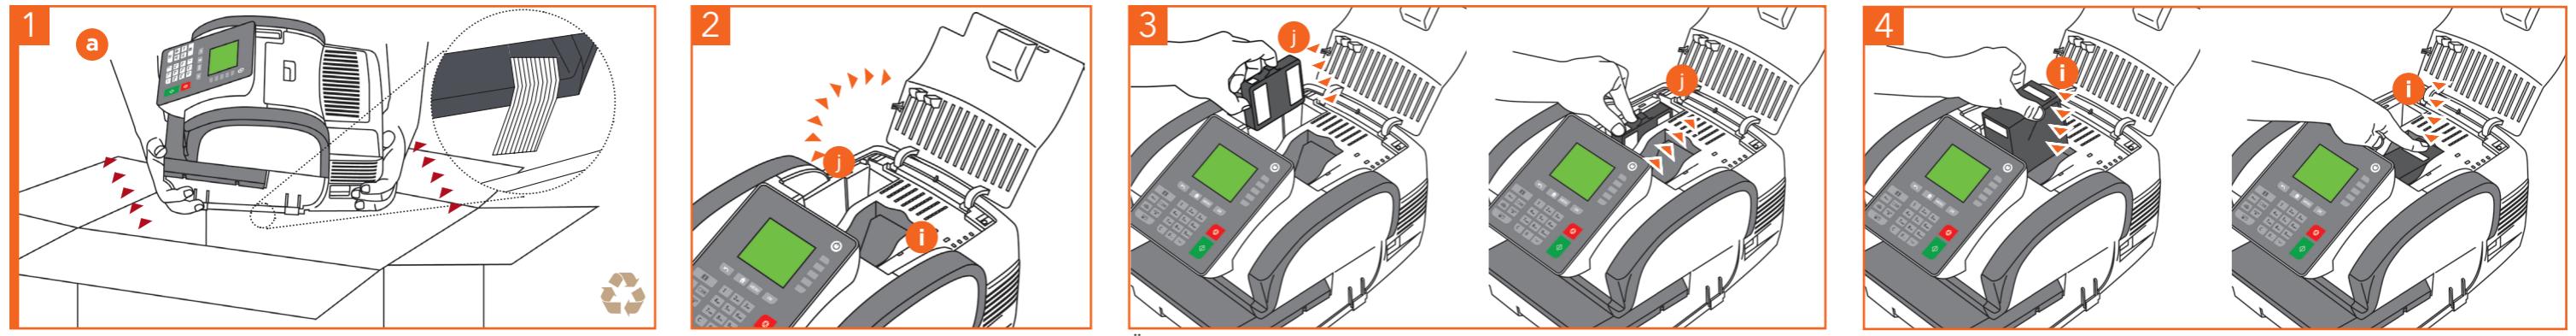


Fx Series 7

Schnellinstallationsanleitung

Gerätekomponenten:

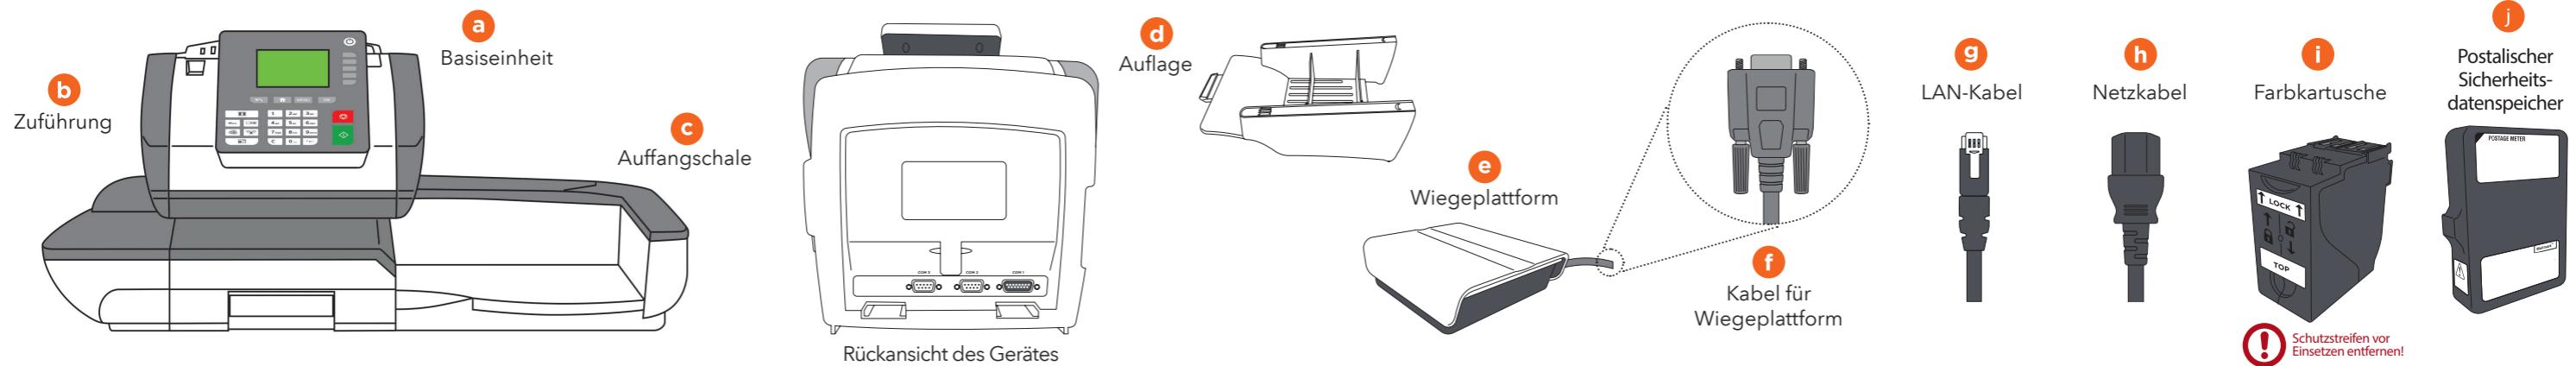

Nach Einschalten des Gerätes befolgen Sie die Anweisungen am Display zur Spracheinstellung:
Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie mit ; befolgen Sie dann die weiteren Anweisungen am Display, um die Installation abzuschliessen.

Eine vollständige Bedienungsanleitung finden Sie unter
www.frama.ch/Fx7


F R A M A
mail. message. managed.

Fx Series 7 Schnellbedienungsanleitung

Bestellungen für Verbrauchsmaterial im Internet unter www.framashop.ch

Einführung in die Frankiermaschine

Bildschirminformationen

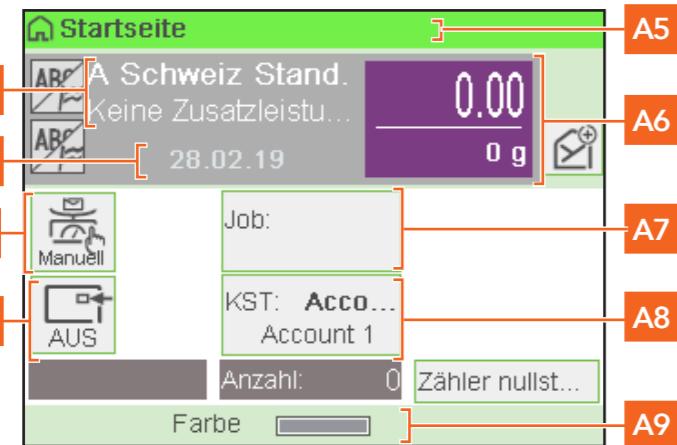

A1 Produkt und Zusatzleistungen (Ändern über: B1)

A2 Druckdatum (Ändern über: B6)

A3 Wiegeart (Ändern über: B5)

A4 Verlagern der Druckposition

A5 Druckmodus (Ändern über: B6)


A6 Portowert und Gewicht

A7 Gespeicherter Job (mögliche Eingaben: Produkt, Frankiereinstellungen und Kostenstelle)

A8 Aktuelle Kostenstelle

A9 Tintenfüllstand

Kurzwahltasten

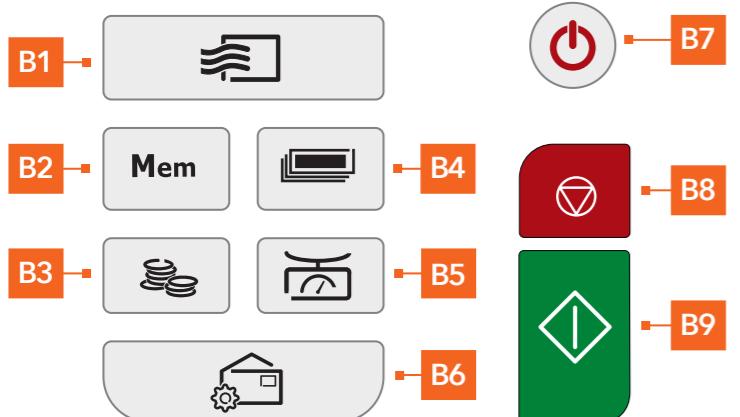

B1 Auswahl von Produkt und Zusatzleistungen

B2 Gespeicherte Jobs (Produkt, Frankiereinstellungen, Kostenstelle)

B3 Guthaben

B4 Drucken von Etiketten

B5 Wiegemodus

B6 Druckmodus und Abdruckeinstellungen

B7 Standby/Betrieb (orange/grün)

B8 Stoppt den Druckvorgang

B9 Startet den Druckvorgang

In wenigen Schritten zur Frankierung

1 Drücken Sie:

zum Löschen der Display-Anzeige

zum Starten des Gerätes mit den werkseitigen Voreinstellungen

Rückkehr zum Startbildschirm

2 Zum Wiegen einer Postsendung:

Zur Auswahl des Wiegemodus drücken Sie auf , dann:

- wählen Sie **Standard-Wiegen**

ODER

- wählen Sie **Manuelle Eingabe**.


Geben Sie das Gewicht manuell ein.

Bestätigen Sie mit

Briefstau



1. Drücken Sie auf , um den Druckvorgang zu stoppen.
2. Ziehen Sie den Öffnungsgriff unten am Gerät nach oben und entnehmen Sie den eingeklemmten Umschlag mit der anderen Hand.

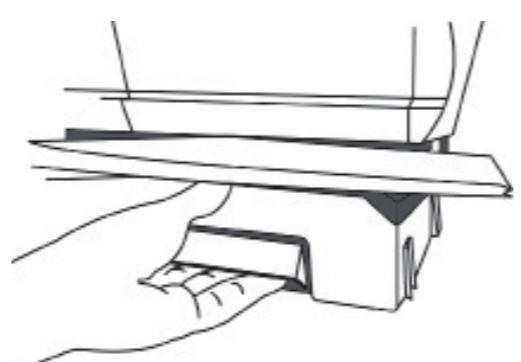

3 Auswahl des Produkts (und Zusatzleistungen):

Das Produkt und die gewählten Zusatzleistungen werden oben am Display angezeigt.



Zusatzleistungen ändern oder hinzufügen:

1. Drücken Sie auf

Der Gebührenauswahl-Bildschirm wird angezeigt.



2. Verwenden Sie das Tastenfeld zur Auswahl eines Produkts, einer Zusatzleistung oder für den Zugriff auf den Porto-Assistenten.

3. Drücken Sie auf zur Bestätigung Ihrer Eingaben und zur Rückkehr zum Startbildschirm.

Ersetzen der Farbkartusche

1. Entfernen Sie die Schutzstreifen der Druckköpfe an der neuen Kartusche.

2. Klappen Sie die Geräteabdeckung auf und folgen Sie den Anweisungen auf dem Etikett im Geräteinneren.

4 Nach Abschluss aller Eingaben wird die Frankierung aufgedruckt:

1. Drücken Sie auf , um den Druckvorgang der Frankiermaschine zu starten

2. Sobald das Gerät startet, führen Sie die Post von der linken Seite zu.

Mit den folgenden Zusatzfunktionen lassen sich Frankieretiketten bedrucken oder Umschläge automatisch verschliessen.

Zum Bedrucken von Frankieretiketten:

1. Führen Sie die Etiketten in die Zuführaufnahme ein; die zu bedruckende Seite muss nach rechts zeigen.

2. Drücken Sie auf um die zu bedruckende Etikettenzahl auszuwählen und dann zum Druckstart auf

Zum Verschliessen der Umschläge:

1. Der Schalter an der Frontseite der automatischen Zuführung dient zum Verschliessen der Umschläge. Prüfen Sie, ob noch genug Wasser im Tank ist.

Guthaben aufladen

Drücken Sie auf , wählen Sie **Guthaben** und befolgen Sie die Anweisungen am Display.

Hinweis: Um zur Maschine Guthaben hinzufügen zu können, muss auf Ihrem Portokonto Guthaben vorhanden sein.

Eine vollständige Bedienungsanleitung finden Sie unter www.frama.ch/Fx7

