


# Fx Series 9 Schnellbedienungsanleitung


## Einführung in die Frankiermaschine

### Hauptfelder des Touchscreens

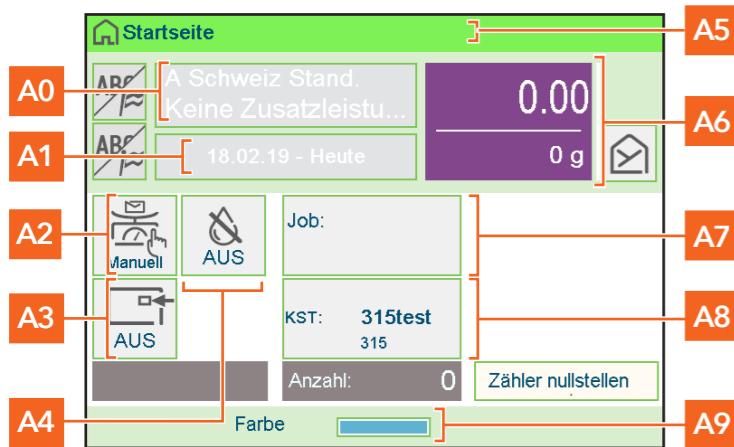

- A0 Produkt und Zusatzleistungen
- A1 Druckdatum
- A2 Wiegeart
- A3 Verlagern der Druckposition
- A4 Verschliessen der Umschläge
- A5 Druckmodus (Ändern über: B5)
- A6 Portwert & Gewicht
- A7 Gespeicherter Job (mögliche Eingaben: Produkt, Frankiereinstellungen und Kostenstelle)
- A8 Aktuelle Kostenstelle
- A9 Tintenfüllstand

### Kurzwahltasten

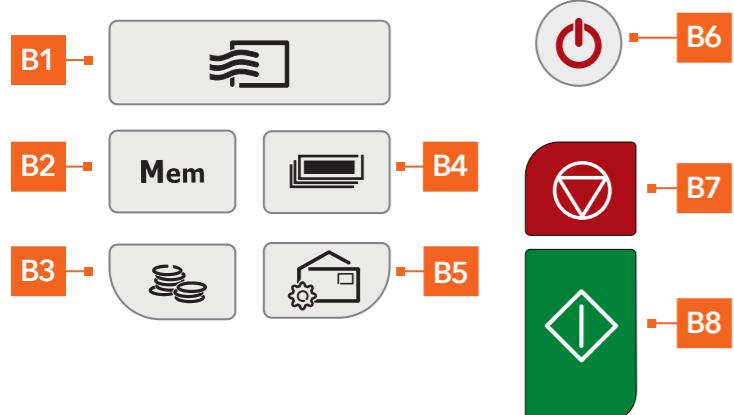

- B1 Auswahl von Produkt und Zusatzleistungen
- B2 Gespeicherte Jobs (Produkt, Frankiereinstellungen, Kostenstelle)
- B3 Guthaben
- B4 Drucken von Etiketten
- B5 Druckmodus und Abdruckeinstellungen
- B6 Standby/Betrieb (orange/grün)
- B7 Stoppt den Druckvorgang
- B8 Startet den Druckvorgang

## In wenigen Schritten zur Frankierung

### 1 Drücken Sie:

- C zum Löschen der Display-Anzeige
- zum Starten des Geräts mit den werkseitigen Voreinstellungen
- zur Rückkehr zum Startbildschirm

### 2 Zum Wiegen einer Postsendung:

- Zur Auswahl des Wiegemodus drücken Sie auf , dann:
- wählen Sie **Standard-Wiegen**
  - ODER**
  - wählen Sie **Manuelle Eingabe**. Geben Sie das Gewicht manuell ein. Bestätigen Sie mit .
  - ODER**
  - wählen Sie **Dynamisches Wiegen**

### Ersetzen der Farbkartusche

1. Entfernen Sie die Schutzstreifen der Druckköpfe an der neuen Kartusche.
2. Klappen Sie die Geräteabdeckung auf und folgen Sie den Anweisungen auf dem Etikett im Geräteinneren.



Bestellungen für Verbrauchsmaterial im Internet unter [www.framashop.ch](http://www.framashop.ch)  
Eine vollständige Bedienungsanleitung finden Sie unter: [www.frama.ch/Fx9](http://www.frama.ch/Fx9)

### 3 Auswahl des Produkts (und Zusatzleistungen):

Das Produkt und die gewählten Zusatzleistungen werden in diesem Display-Bereich angezeigt.



### Zusatzleistungen ändern/hinzufügen:

1. Drücken Sie auf Der Gebührenauswahl-Bildschirm wird angezeigt.



2. Mit den Tasten 1 bis 9 wählen Sie das Produkt und/oder verfügbaren Zusatzleistungen und erhalten Zugriff auf den Porto-Assistenten.

3. Legen Sie den Umschlag auf die Wiegeplattform.
4. Drücken Sie dann auf zur Bestätigung Ihrer Eingaben und zur Rückkehr zum Startbildschirm.

### Guthaben aufladen

- Drücken Sie auf , wählen Sie **Guthaben** und folgen Sie den Anweisungen am Display.

**Hinweis:** Um zur Maschine Guthaben hinzufügen zu können, muss auf Ihrem Portokonto Guthaben vorhanden sein.

08/07/2019



### 4 Nach Abschluss aller Eingaben wird die Frankierung aufgedruckt:

1. Drücken Sie auf , um den Druckvorgang der Frankiermaschine zu starten.
2. Sobald das Gerät startet, führen Sie die Post von der linken Seite zu.

Mit den folgenden Zusatzfunktionen lassen sich Frankieretiketten bedrucken oder Umschläge automatisch verschliessen.

### Zum Bedrucken von Frankieretiketten:

1. Führen Sie die Etiketten in die Zuführeraufnahme ein; die zu bedruckende Seite muss nach rechts zeigen.
2. Drücken Sie auf , um die zu bedruckende Etikettenanzahl auszuwählen und zum Druckstart auf .


### Zum Verschliessen der Umschläge:

1. Tippen Sie in das Feld A4 am Touchscreen, um den Verschliessvorgang einzuschalten oder auszuschalten .

### Briefstau

1. Drücken Sie auf , um den Druckvorgang zu stoppen.

2. Ziehen Sie den Öffnungsgriff unten am Gerät nach oben und entnehmen Sie den eingeklemmten Umschlag mit der anderen Hand.

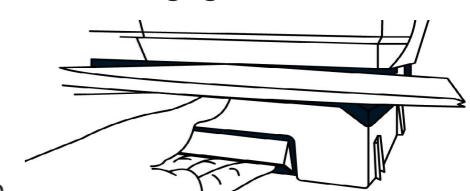

3. Reicht das nicht aus, heben Sie den Deckel der Zuführung an und drücken auf den oberen blauen Hebel, um den Schlitten anzuheben. Entnehmen Sie den eingeklemmten Umschlag und drücken Sie den Schlitten nach unten, um ihn wieder einzurasten.

